

單位:mm 附件: (如如如如 自攻螺絲(Ø4x21)-5PCS

	型號	電壓 (V)	頻率 (Hz)	轉 速	消耗功率 (W)	排風量 (m³/h)	重量 (kg)	
	BVT25A001	110-220	50-60	高速	19	254	2.4	
				低速	8	180	2.4	

本產品限用物質之百分比含量符合 BSMI 國家安全規範「限用物質含有狀況標示」

保證卡										
購買日期		年	F]	日	製造序號				
	經銷者章		 ○ 保 證 內 容 本保證卡享有自購買日起3年免費服務・但如有下列情形之一者・雖在服務期限內・亦得酌收成本費或服務費。 1. 安裝錯誤而導致之損壞。 2. 自行改裝所發生的故障。 3. 因天災地變所導致損壞。 4. 由於使用者之過失・或使用錯誤以致故障者。 5. 經安裝後購買人自行搬移或選送所發生破損。 							
						6. 未出示本保證卡或無購買日期或未蓋經銷 者章。				

SUNON_®

超節能直流馬達

建準 側吸濾網換氣扇 | 安裝使用說明書 |

代碼:大S-001 機型 BVT25A001



在此誠摯地感謝您購買本公司換氣扇


- 請於使用前, 詳細閱讀本說明書, 正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益, 務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。

安裝注意事項

- ■安裝或維護時需將電源關閉。
- 安裝孔尺寸應為250mm乘250mm。
- ■請由合格人員施行安裝工作。
- ■請妥善裝配以避免產生異音或共鳴。
- ■請勿安裝於火燄可及區域。
- ■請勿安裝於烹調區域正上方及周圍溫度超過40°C 以上場所。(如圖A)
- 安裝於水氣重的場所(如浴室), 請加裝漏電斷路器, 並將電源開關設於浴室外。
- ■產品只有在安裝完畢後‧朝向使用者端的風扇蓋板 側才具有IPX4/IPX5能力。須注意在產品頂部(天 花板側)是沒防水能力的‧該結構僅為IPX0之結構。


- 換氣扇的安裝外蓋距離地面不得低於2.5公尺。
- 僅供適用於一般的排氣,請勿使用於排放有危險或爆炸性氣體之用途。



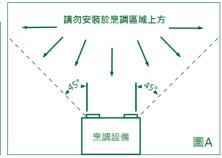


安裝方法

1 在木造天花板上水平地搭建木框,請參考下列尺寸施工。 注意:應保持機體頂部和天花板的距離不少於10mm。 固定框請用30mm見方之木條釘製,框內尺寸250mm見方。

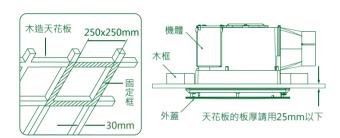


2 先將排風管連接於接管,在連接處使用膠帶或填補劑固定與氣密。 將接管緊貼木框,使用附屬之自攻螺絲1顆,將接管安裝於木框上。

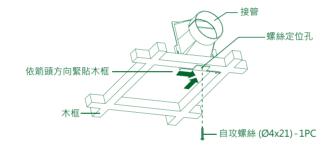

3 將機體風口位置對準接管位置安裝在木框內,並將機體與接管溝槽緊密結合。




4 用Ø4x21自攻螺絲4顆牢固地將機體2邊以對角方式鎖附於木框上。 (使用電動起子鎖附力<8kg-m)

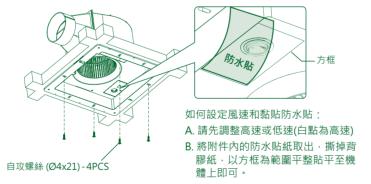

接管和排風管的裝配

- 1 接管和排風管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 2 排風管請往屋外下斜1°~2°。

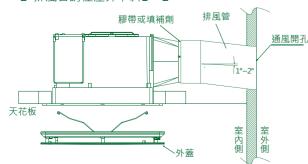


電氣配線

- 1 請遵守室內配線規則與當地電氣安全規範。
- 2 安裝於浴室時,電源開關請置於浴室外。
- 3 請依照接線圖連接電源線。
- 4 請安裝專用的漏電斷路器且以無熔線斷路器配電線路全極切斷, 此方法在每一極的接觸點切斷後有 3mm 以上的距離。



試運轉及外蓋安裝

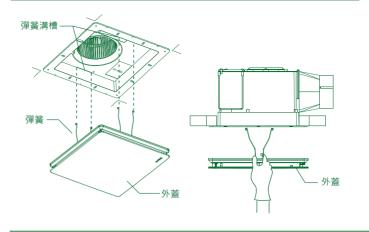

清潔維修保養

注意事項

- ? 維護前請務必先關閉電源。
- ⑦勿使用汽油、甲苯、去污粉或其他諸如此類的化學品擦拭 換氣扇。
- ⑦ 切勿以60℃以上之液體或清潔劑清洗塑膠部品,以防止塑膠部品變形、變色。
- ⑦ 勿讓馬達等電氣零件噴到水以避免故障或觸電。
- ② 建議每年進行常規的維修保養以確保換氣扇正常使用。
- ⑦如果電源軟線損壞,為了避免危險,必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。

清潔產品 (建議1個月清潔1次)


<u> 注意</u>




清潔產品前請務必先關閉電源。

濾網清潔

● 從有SUNON標誌的邊輕輕下拉打開上蓋;將濾網把手稍作扭轉即可取下濾網

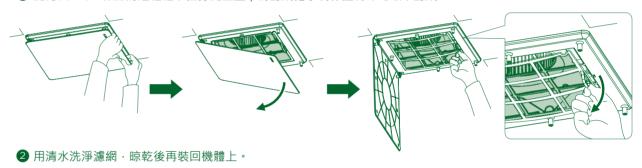


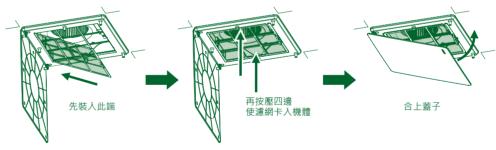

整機清潔

1 拆下外蓋

用雙手平行拉出外蓋·將外蓋上的彈簧內壓·從固定溝槽 拔出彈簧·即可拆除外蓋。

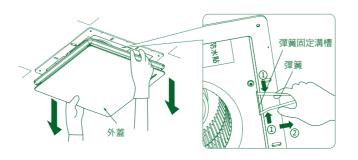

2 清洗外蓋

洗淨外蓋後請用乾布拭乾或 風乾。



3 清潔換氣扇機體

請於電源關閉狀態下,使用 清潔用具清除機體上的髒污 可用廚房專用洗滌劑擦掉機 體上的髒污,再用乾淨的軟 布擦拭乾淨,重新裝上外蓋。

