



建準 Flow2 One 雙流新風機 | 安裝使用說明書 |

- 型號 AHR10T24-01 · 適用牆厚21~24cm
- 型號 AHR10T33-01 · 適用牆厚30~33cm

※ 牆厚丈量需包含內部裝潢與外部石材、磁磚...等裝飾壁面厚度。

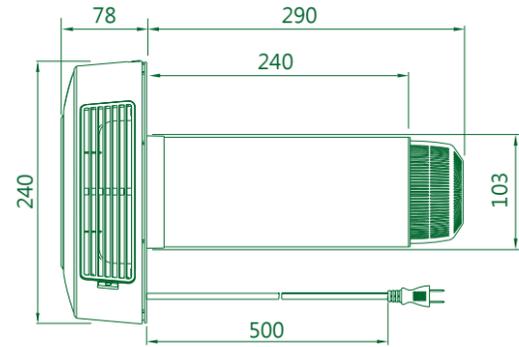

■ 型號 AHR10T24-01 · 適用牆厚21~24cm

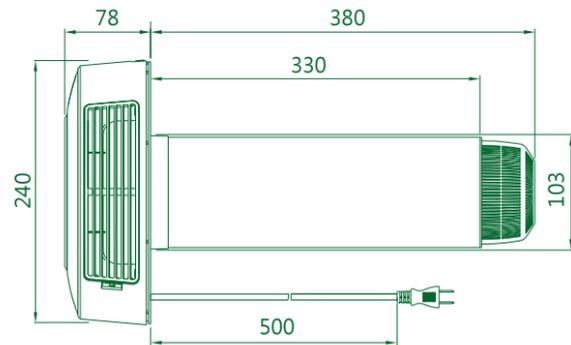


■ 型號 AHR10T33-01 · 適用牆厚30~33cm

本產品限用物質之百分比含量符合 BSMI 國家安全規範「限用物質含有狀況標示」詳見官網 <http://vent.sunon.com/> (首頁>支援技術>下載專區>聲明書)




保證卡

購買日期	年 月 日	<p>◎ 保證內容 ◎</p> <p>本保證卡享有自購買日起 1 年免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期限內，亦得酌收成本費或服務費。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安裝錯誤而導致之損壞。 2. 自行改裝所發生的故障。 3. 因天災地變所導致損壞。 4. 由於使用者之過失，或使用錯誤以致故障者。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 未出示本保證卡或無購買日期或未蓋經銷者章。
製造序號		
經銷者章		

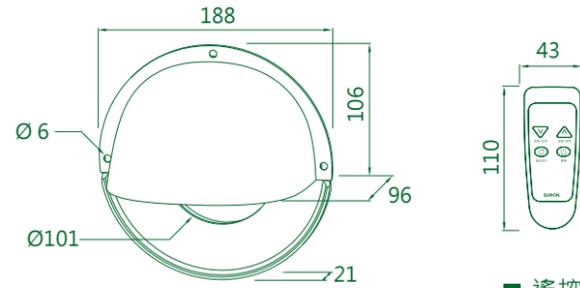

■ 導流型防雨罩



■ 遙控器

需自備AAA電池(4號電池)-2 個

主機零件


- 雙頭螺絲(Ø6x45mm)-3 個
- 螺帽-3 個
- 黃色塑膠壁虎(Ø9.5x31mm)-3 個
- PM2.5濾網-1 盒5入
- 安裝紙模-1 個

導流型防雨罩零件

- 螺絲(Ø4x27mm)-4 個
- 白色塑膠壁虎(Ø7.5x25mm)-4 個

產品規格

電壓 (V)	100-240	
頻率 (Hz)	50-60	
轉速	高速	低速
消耗功率 (W)	2.7	1.9
最大排風量 (m³/h)	34	24.3
噪音 (dB(A)@1M)	32	27
熱交換率 (%)	40	42

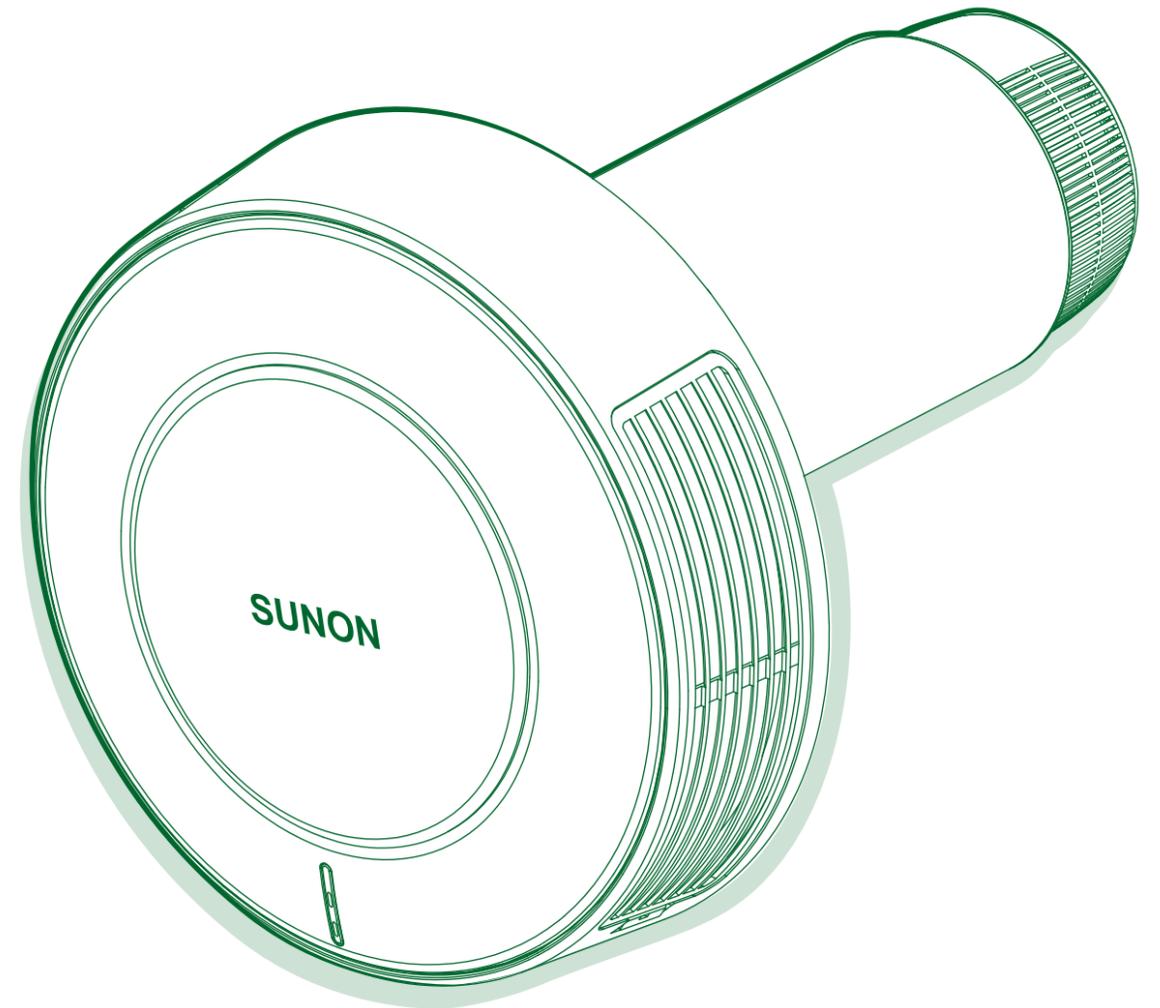


在此誠摯地感謝您購買本公司雙流新風機

- 請於使用前，詳細閱讀本說明書，正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。

安裝注意事項


- ⊗ 可能會導致短路或觸電：
 - 不可安裝在水氣過多的地方。
 - 不可安裝於浴室的淋浴間附近，或浴缸上方等容易潮濕或浸水區間。
 - 禁止直接用水及其它液體噴灑、清潔本產品。
- ⊗ 可能會造成產品損壞：
 - 不可安裝在烹調設備等熱源上方(如圖A)，或溫度超過40°C的地方。也不可安裝在窗戶、薄板或其它支撐強度不足的地方。
 - 拿取本產品時請以機體管子為重心。(如圖B)

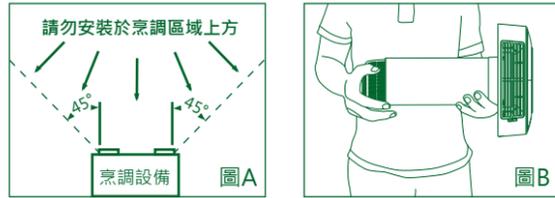


- ⊗ 可能導致損壞本產品或發生火災：
 - 不可使用額定電壓以外的電源。
- ⊗ 禁止使用本說明書指定以外的方法進行安裝。
- ⚠ 可能會連接錯誤導致觸電：
 - 不可更動產品內部接線，如產品出現故障需維修請與指定維修經銷商維修站聯絡。
 - 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- ⚠ 防止意外：
 - 安裝時，產品最底部需在距離地面2.3公尺以上的地方。
 - 產品上方，及產品周遭2公尺內，不可以有水路管道通過。
 - 當發生煤氣外洩時，禁止開啟本產品。
 - 本產品不適合兒童或其它缺乏經驗能力者維護使用。
- ⚠ 必須避免安裝於有異味或放置危險氣體區域，以防止不良氣體逆流入室內。
- ⚠ 機體室外部份必須安裝內附的配件：導流型防雨罩。

安裝方法


- 取出箱內附件的安裝紙模，按以下圖示要求在牆上描繪安裝孔和螺絲孔。
 - ⚠ 安裝孔不能開在橫梁、支柱、承重牆等危害到建築物結構安全牆上，且必須避開牆內的電線。

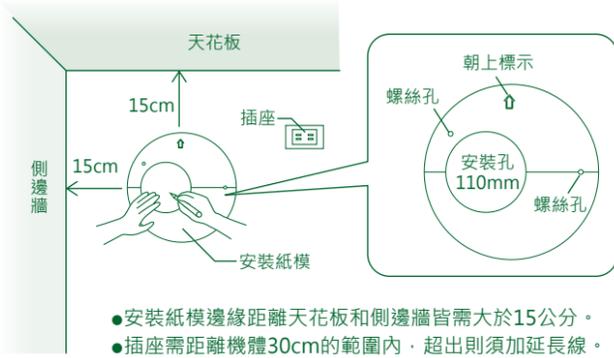


- 使用銼牆機在牆上安裝孔瞄點位置開一個 Ø110mm 的洞；螺絲孔瞄點位置打 Ø8mm 深度35mm 以上的螺絲孔。

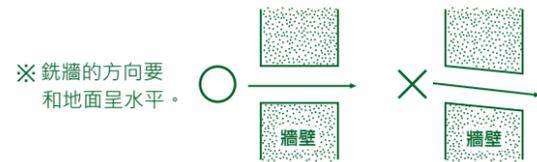


- 先在螺絲孔位置打入附件內的黃色塑膠壁虎，再將雙頭螺絲拴入至本身螺帽的位置即可。

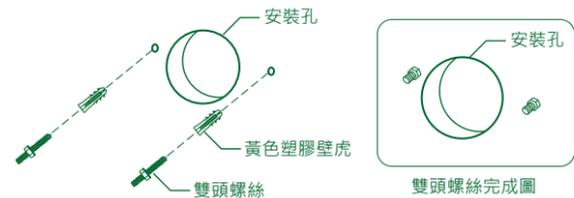


- 4-1. 取出箱內機體，先將面板上左、右邊的網罩取下。
- 4-2. 把機體圓管部分放入安裝孔內。
- 4-3. 對齊已固定於牆面的雙頭螺絲掛上。
- 4-4. 取出箱內附件的螺帽，鎖上雙頭螺絲即完成。

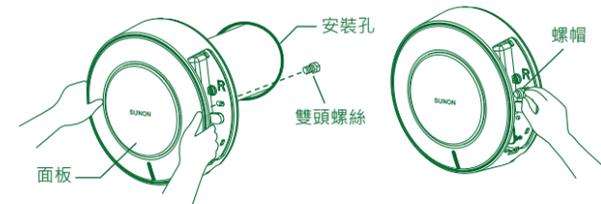

5. 正確安裝時，管道向室外傾斜角度為1度。

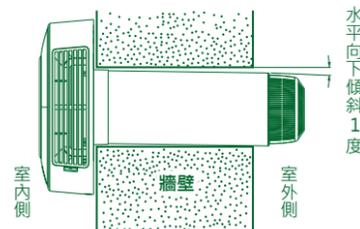


6. 將濾網裝回去，注意：左右邊的濾網功能不同，請勿裝反。印有R字的內部排風濾網連同排風網罩放進面板右邊的卡扣內；PM2.5濾網則放進面板左邊的卡扣內。

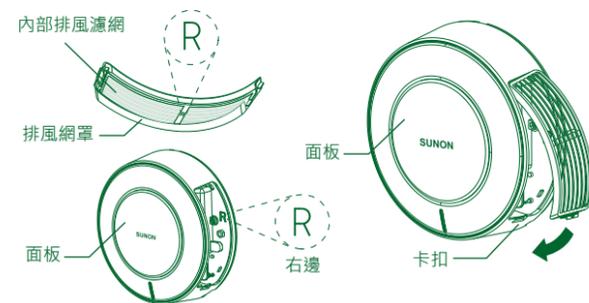


導流型防雨罩安裝


1. 取出防雨罩，穿過機體露出戶外的部分，卡入洞內，調整好防雨罩與牆面水平置中的位置，按以下圖示要求在牆上描繪出三個螺絲孔的位置。

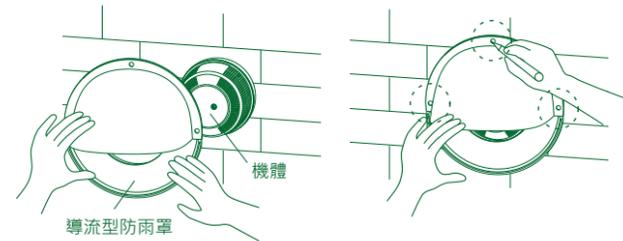


2. 取下防雨罩，在螺絲孔瞄點位置絞孔 Ø6mm 深度30mm 以上，然後打入白色塑膠壁虎。

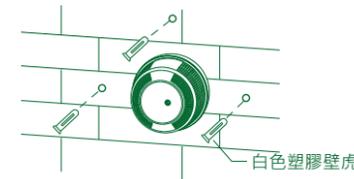

3. 再次套上導流型防雨罩，對準螺絲孔位置，使用附件內的安裝螺絲釘將其固定在牆上的塑膠壁虎中。

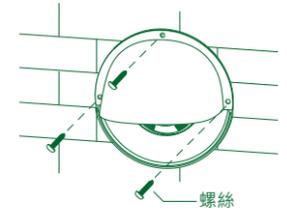

4. 沿著導流型防雨罩的邊緣用防水材料密封，避免雨水滲入室內。

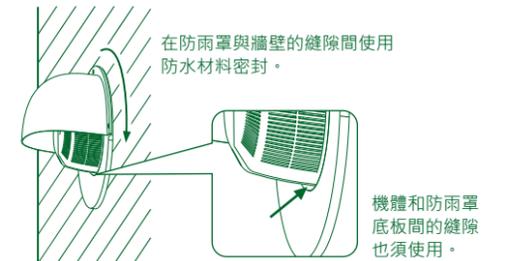

清潔產品

注意 ⚠ 1. 清潔維護本產品前請務必先關閉本機電源。2. 左右邊的濾網功能不同，請勿裝反。

● 面板左邊：外部進風濾網（拋棄式PM2.5濾網）

1. 當面板指示燈呈現紅色時，意指需更換濾網。
2. 取下左邊的進風網罩，將裡面的PM2.5濾網更新後再裝回本機面板，更換完畢請按遙控器上的重新設定鍵重置。

● 面板右邊：內部排風濾網（可清洗的濾網）


1. 建議每二個月清洗一次。
2. 取下右邊的排風網罩，將內部的濾網取下用清水沖洗乾淨，晾乾後，放入排風網罩內再裝回本機面板即可。

產品使用說明

24小時管道自動清潔功能


本產品插上電源起，每24小時雙流新風機會自動清潔牆內與外部過濾網的通風管道3分鐘，將通風管道內的灰塵向室外排出。
當自動清潔功能啟動時，風扇會全速運轉會較正常使用時大聲，若要停止自動清潔功能，請拔除電源插頭或關閉電源開關，系統就會停止運作，當電源重啟系統會重新設定清潔時間。
(提醒：自動清潔功能啟動時無法使用遙控器控制，需拔除插頭或電源開關才能關閉此功能。)

面板上的指示燈

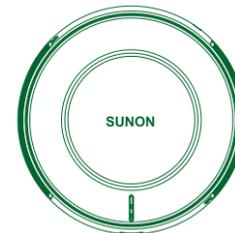

無燈號顯示：機器關閉
藍燈：高風速換氣
橙燈：低風速換氣
紅燈：燈亮時請更換濾網，更換完畢請按遙控器上 重新設定 3秒重置。

遙控器上的按鈕

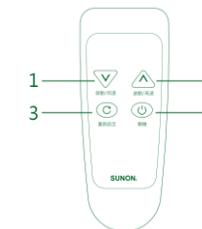

1. 啟動/低速
2. 啟動/高速
3. 重新設定
4. 開機

※需自備AAA電池(4號電池)-2個。廢電池請回收。
※長期不使用時，請取出電池。

